



DORMANTS


NEUF

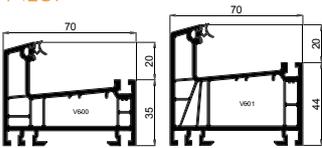

6100 traverse haute 6101 dormant de 70

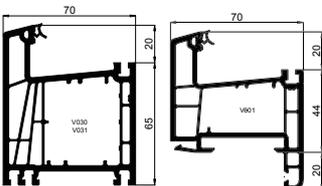


2502 dormant de 70 corps de 65 6104 dormant de 70 L

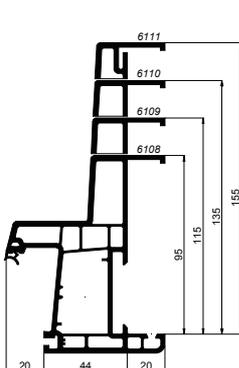


doublages ou appuis de 100, 120, 140, 160

RÉNOVATION

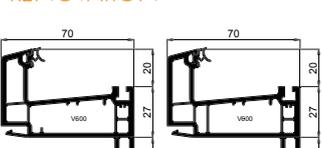


6102 dormant réno L de 30 6105 dormant réno L de 40

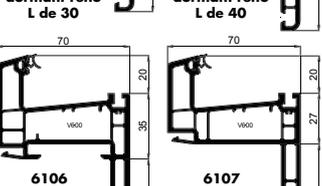


6106 dormant réno L de 40 F 6107 dormant réno L de 60

TRAVERSES

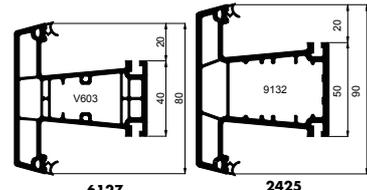


6127 traverse de 80 2425 traverse de 90

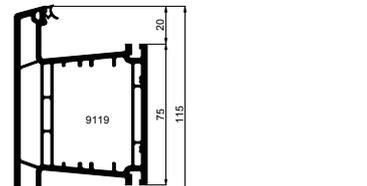


2427 traverse de 115

TAPÉES

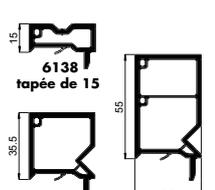


6138 tapée de 15 6139 tapée de 35 6140 tapée de 55

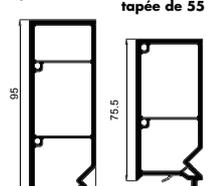


6141 tapée de 75 6142 tapée de 95


PIÈCES D'APPUI




6134 appui rapporté de 68



6135 appui rapporté de 98




6136 appui rapporté réno de 68




6137 appui rapporté réno de 98


SEUILS ALUMINIUM

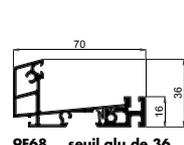

9F68 seuil alu de 36




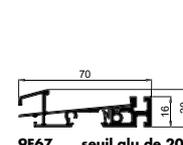


9F67 seuil alu de 20

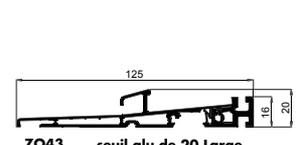


ZO43 seuil alu de 20 Large


MOULURES / PLATS

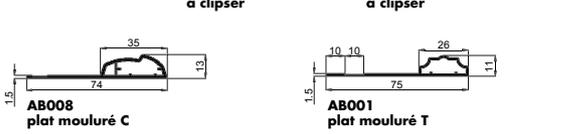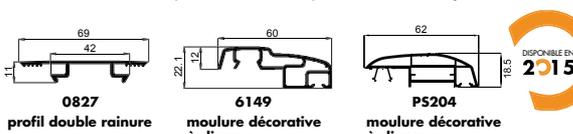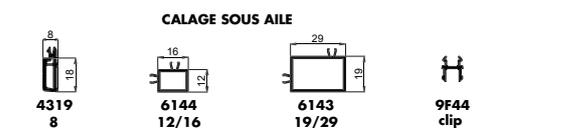


PROFILS D'ANGLE

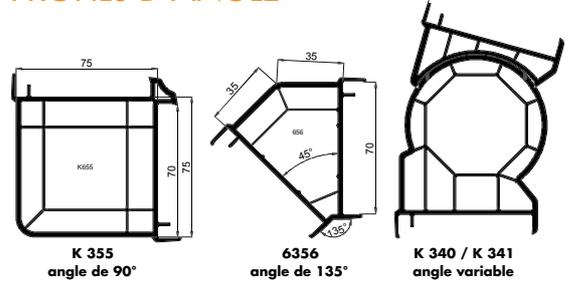


CORNIÈRES

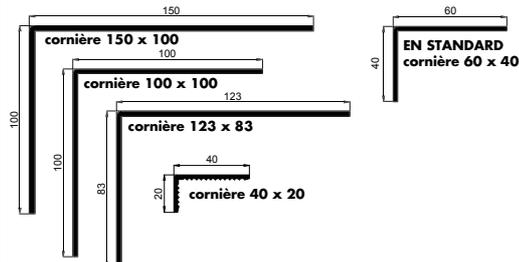


PROFILS DE JONCTION

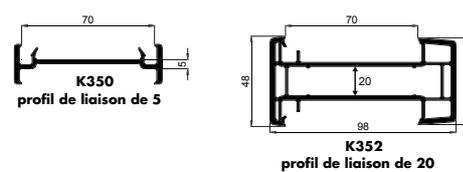


BAVETTES

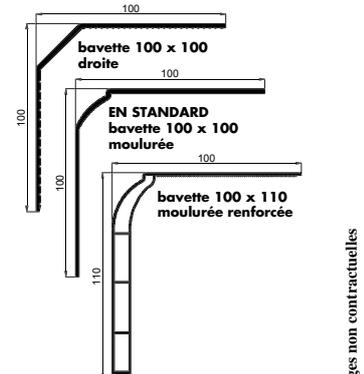

TAPÉE PERSIENNE

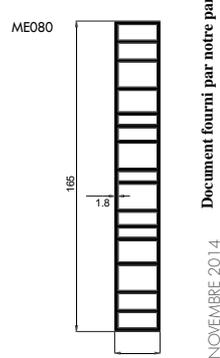

ÉLARGISSEURS

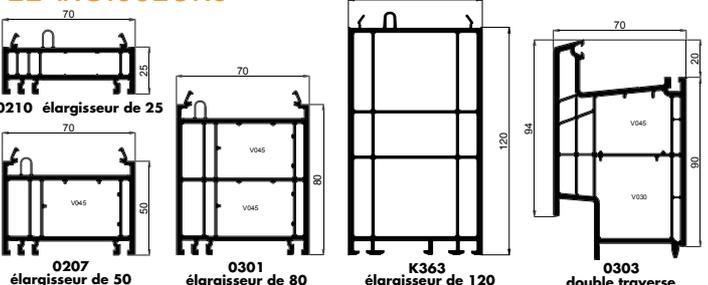


# RN MENUISERIE

PORTES & FENÊTRES


## PROFILS À FRAPPE

### ALTIMOPVC


#### OUVRANTS

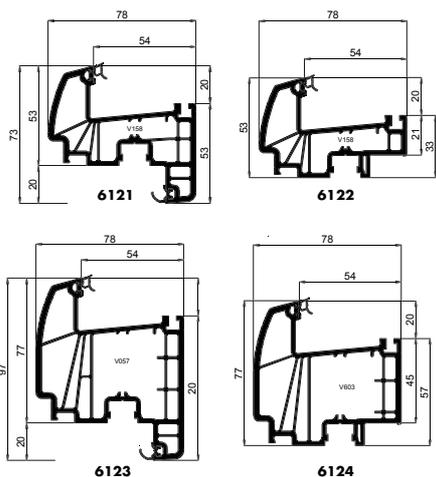


#### Parcloses

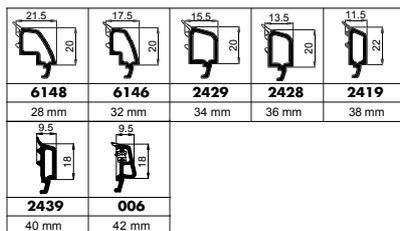


#### Battements

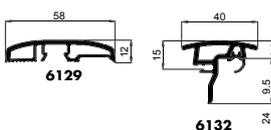


#### Rejet d'eau




Design contemporain avec battement et parcloses galbées

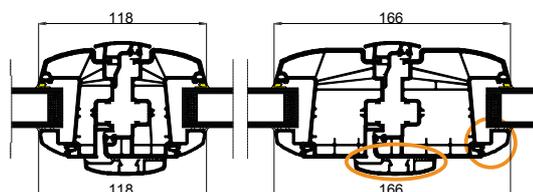

#### OUVRANTS


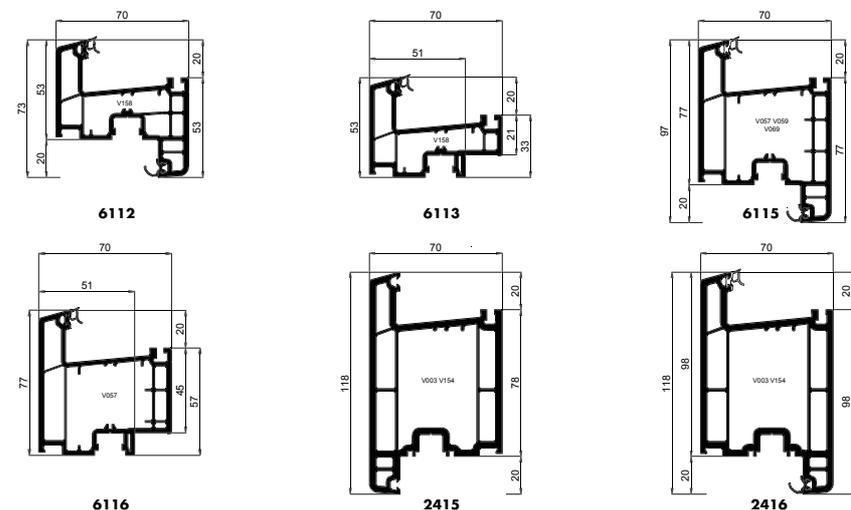


#### Parcloses

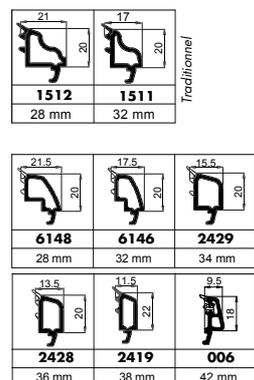


#### Battements


Intérieur uniquement OPTIMOPVC




Extérieur

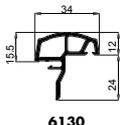

Asymétrique

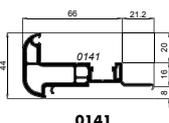


#### Rejet d'eau




### OPTIMOPVC PRIMOPVC

OPTIMOPVC

Design traditionnel avec battement et parcloses moulurées

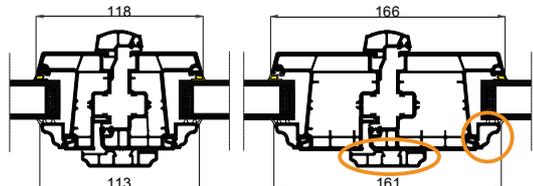


Design contemporain avec battement et parcloses galbées

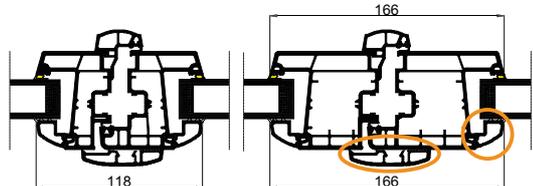

PRIMOPVC

Design traditionnel sans battement avec parcloses moulurées

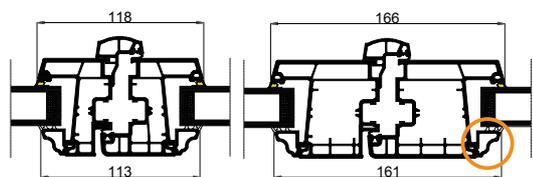

Design contemporain sans battement avec parcloses galbées

